

OKNOPLAST PFLEGE- UND WARTUNGSANLEITUNG FÜR KUNSTSTOFFFENSTER UND -TÜREN

Sie haben mit Ihren Kunststofffenstern und/oder -türen von Oknoplast ein hochwertiges Qualitätsprodukt mit hohem Bedienkomfort, einwandfreier Funktionalität und langer Lebensdauer erworben. Um diese Eigenschaften auch auf Dauer sicherzustellen, finden Sie nachfolgend einige Tipps zur Pflege, Reinigung und Wartung der Produkte.

Reinigung der Kunststoffoberflächen


Für die Reinigung der Kunststoffoberflächen verwenden Sie bitte ausschließlich handelsübliche, milde Reinigungsmittel mit warmem Wasser. Vermeiden Sie bitte scheuernde Reinigungsmittel, Topfreiniger oder Stahlwolle. Verzichten Sie bitte auch auf Lösungsmittel und Säuren. Diese können die glatte Oberfläche Ihrer Fenster und Türen beschädigen.

Kalk und Mörtelspritzer, vor allem auf den Beschlagteilen, entfernen Sie bitte sorgfältig, da diese zu Funktionsstörungen führen können. Am besten geht dies mit einem halbharten Spachtel durch vorsichtiges, seitliches Abschieben und feuchtes Nachwischen. Klebstoffreste oder Farbspritzer auf den Glasflächen lassen sich mithilfe einer schräg gestellten Rasierklinge oder einem Glasschaber leicht abschaben.

Wartung der Beschläge

Die Beschlagteile, die einen sicherheitsrelevanten Charakter haben, sind regelmäßig auf Beschädigungen, festen Sitz und möglichen Verschleiß hin zu kontrollieren. Bei Bedarf sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die Teile auszutauschen und auf ihre reibungslose Funktion zu prüfen.

Das Bild zeigt die Anordnung der möglichen Schmierstellen.

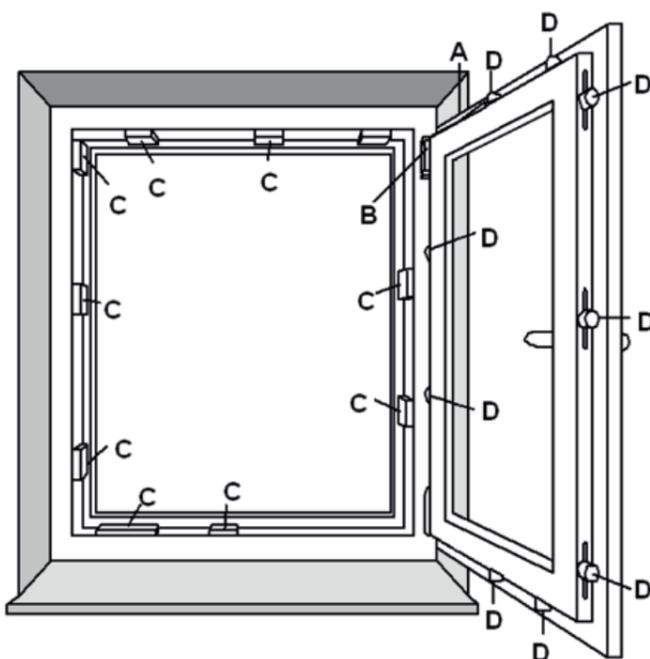

Position A, C, D
= funktionsrelevante Schmierstelle

Position B
= sicherheitsrelevante Schmierstelle

Hinweis: Hier ist ein einflügeliges Dreh-Kipp-Fenster abgebildet. Für Türen und mehrflügelige Elemente gelten die Empfehlungen sinngemäß.

Zudem müssen alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen der Beschläge mindestens einmal im Jahr gefettet werden.

Verwenden Sie hierzu bitte nur säure- und harzfreie Schmiermittel aus dem Fachhandel. Damit erhalten Sie sich die Leichtgängigkeit und den hohen Bedienkomfort des Produktes.

Zur Reinigung der Beschläge verwenden Sie bitte ausschließlich milde, ph-neutrale Reinigungs- und Pflegemittel, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht beeinträchtigen. Verzichten Sie bitte auf den Einsatz aggressiver, säurehaltiger oder ätzender Reiniger, Scheuermittel oder scharfer Gegenstände.

Bei einer Oberflächenbehandlung, zum Beispiel beim Lackieren der Fenster und Türen, sind alle Beschlagteile von dieser Behandlung auszuschließen und auch gegen Verunreinigungen hierdurch zu schützen.

Regelmäßiges, richtiges Lüften

Ihre neuen Fenster und Türen sind sowohl in sich, als auch zum Baukörper hin so dicht, dass kein natürlicher Luftaustausch stattfinden kann.

Daher kann es schnell zu einer möglichen Überfeuchtung der Räume und daraus resultierenden unangenehmen Nachwirkungen wie Schimmelbildung kommen. Derartige Nachwirkungen lassen sich durch regelmäßiges Lüften leicht verhindern.

Wir empfehlen für die energieeffiziente Lüftung drei- bis viermal am Tag stoß- oder querzulüften. Der Fensterflügel wird dabei komplett geöffnet und die Raumluft innerhalb von 5 – 10 Minuten komplett ausgetauscht.

Dadurch, dass der Luftaustausch sehr schnell stattfindet, tritt keine Auskühlung des Baukörpers auf. Teures, zusätzliches Heizen entfällt daher. Beim Auftreten zusätzlicher Feuchtigkeit durch Kochen, Baden oder Duschen sollten Sie zusätzlich lüften.

Sonstige Maßnahmen

Überprüfen Sie einmal pro Jahr die Dichtungen auf Sitz, Elastizität, Schrumpfung, saubere Eckausbildung und eine umlaufende, dichte Auflage. Verschlissene Dichtungen sollten Sie durch neue ersetzen, um die guten Wärmedämmeigenschaften des Produktes zu erhalten. Die Beschläge müssen dabei evtl. neu eingestellt werden. Reinigen Sie die Dichtungen genau wie die Kunststoffoberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und lauwarmem Wasser. Verwenden Sie zur Pflege einen Gummipflegestift, der die Dichtungen geschmeidig hält.

Überprüfen Sie einmal pro Jahr die Entwässerungsöffnungen im unteren Rahmenprofil. Diese Öffnungen sind wichtig für die Ableitung von Regenwasser aus dem Profil. Befreien Sie die Öffnungen bei Bedarf mit einem kleinen Holz- oder Kunststoffstäbchen von möglichen Verschmutzungen, sodass Wasser ungehindert abfließen kann.

Bei der Lieferung der Fenster und Türen sind die Scheiben mit einer Schutzfolie versehen. Entfernen Sie diese direkt nach der Montage.

Zusammenfassend finden Sie hier noch einmal die wichtigsten Bestandteile der Pflege und Wartung Ihrer Kunststofffenster und -türen inklusive deren Häufigkeit und den Zuständigkeiten.

Maßnahme	Wartungsintervall	Durchführende Person
Reinigung der Kunststoffoberflächen	Nach Bedarf, mind. 1 x jährlich	Bauherr
Prüfung der sicherheitsrelevanten Beschlagteile	1 x jährlich	Fachhändler
Einfetten der beweglichen Teile und Verschlussstellen	1 x jährlich	Bauherr
Prüfung der Dichtungen	1 x jährlich	Fachhändler
Prüfung der Entwässerungsöffnungen	1 x jährlich	Bauherr

